



Kabel Kusch



HF-Kabel & HF-Verbinder

seit 2002 Inh. K. Kusch

Tel. 0231 25 72 41 Fax 0231 25 23 99

E-Mail: info@kabel-kusch.de

www.Kabel-kusch.de



Montageanleitung PL 7 Clamp

[Home](#) [Koaxkabel](#) [Stecker](#) [Montagen](#) [Zubehör](#) [Anfahrt](#) [Impressum](#) [AGB](#) [Kontakt](#)

STG S = versilbertes Steckergehäuse T = PTFE-Dielektrikum G = vergoldeter Mittelkontakt

TA = Tres Alloy CuSnZn3 (weiße Bronze) + PTFE-Dielektrikum

Montageanleitung für den UHF-Stecker PL 7 Clamp
assembly instruction for our best UHF plug PL7 clamp

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5




Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.

The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.

La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre et la tresse extérieure.

Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 6

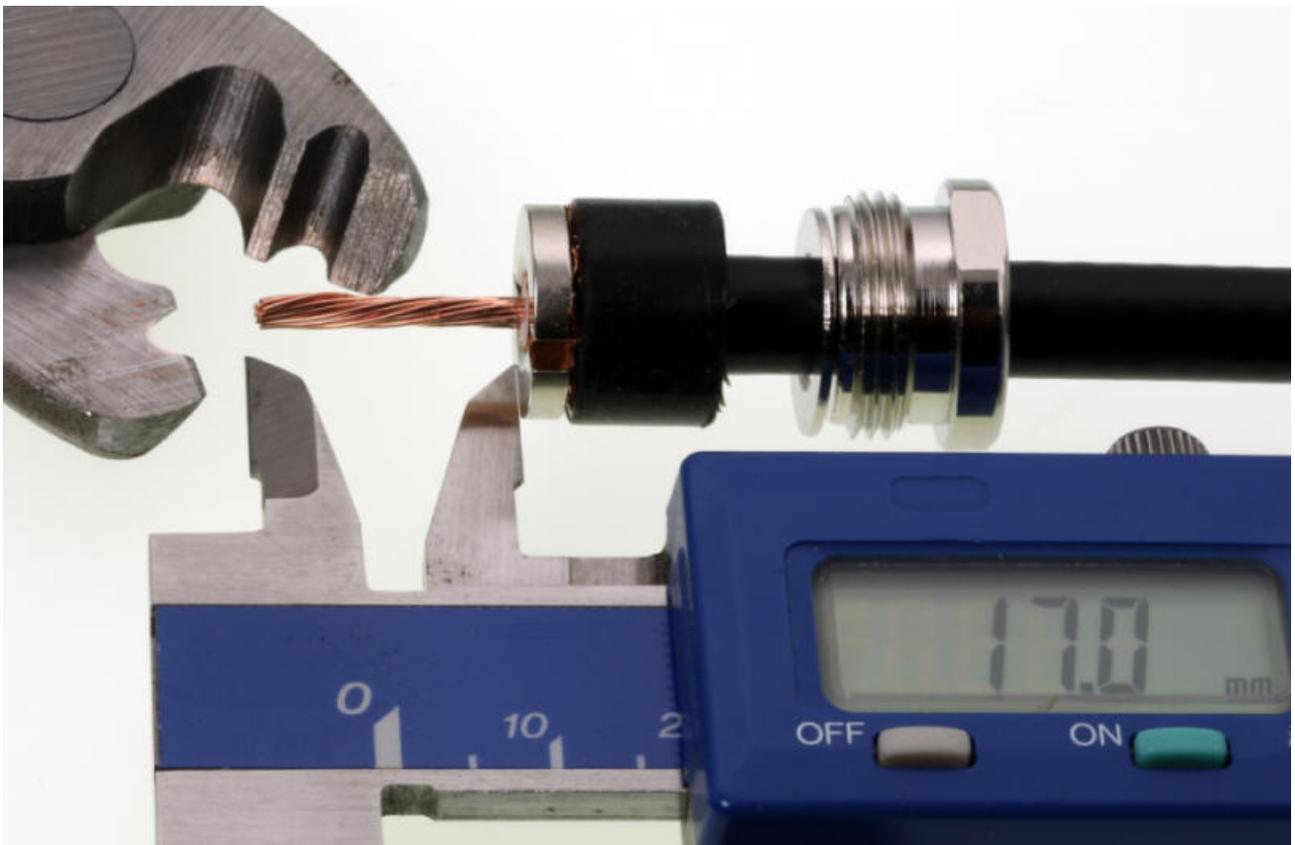

Mithilfe unserer Koaxkabelschere [KKS 16](#) wird der Innenleiter immer so geschnitten, dass die Innenleiterstruktur erhalten bleibt und der Mittelkontakt problemlos aufgesteckt werden kann.

Our coax cable scissors cut the center conductor in a way that its structure does not change. You can easily put the center pin onto the cable.

Bild 7



Bild 8



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!
Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!
N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!

<p>Händleranfragen für unsere Produkte erwünscht. Wir erstellen Ihnen gern individuelle Angebote.</p>

**Dealer enquiries wanted. We
would like to prepare
individual quotations for you.**

**Si vous êtes commerçant(e),
nous proposons de vous
soumettre une offre
individuelle.**

**Per i commercianti abbiamo
offerte speciali.**